



Manual do Usuário

Máquina
Estampar Bonés Rimaq



Fale com a RIMAQ

Dúvidas de instalação e funcionamento,
reclamações ou sugestões.

Ligue para

11 3030 - 1300 ou

sac@rimaq.com.br

ATENÇÃO

Leia todas as instruções antes de começar usar sua Máquina de Estampar Bonés.

Parabéns, você acaba de adquirir um equipamento de alta qualidade Rimaq. Na certeza de seu sucesso e bons lucros, damos as instruções necessárias, assim como dicas e sugestões para o melhor aproveitamento e rendimento de seu equipamento.

Fale com a Rimaq

Para solucionar dúvidas, assistência técnica, registrar sugestões ou reclamações.

Ligue: 11 3030 - 1300

ou acesse o site: www.rimaq.com.br



Há mais de 35 anos sendo referência no mercado.



Rimaq
Rua Antônio Raposo, 172
Lapa - São Paulo - SP
www.rimaq.com.br
11 3030-1300

Certificado de Garantia

Data da Compra:
Nome:
CPF:
Nº Nota Fiscal:
Equipamento:

1 - A empresa Rimaq assegura o cliente acima identificado uma garantia de 01 ano sobre os serviços técnicos prestados nos equipamentos acima descritos, contada a partir da data de compra.


2 - Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições NORMAIS de uso - de acordo com as instruções dadas nos manuais de operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pelos fabricantes.

3 - Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário.

Atenção informamos que o mal uso do equipamento acarretará na perda da garantia do equipamento.

1. Conheça sua Máquina.....	05
2. Sobre a Máquina.....	06
3. Instrução de uso.....	08
4. Aplicação da Estampa.....	09
5. Dicas.....	10

4. CONHEÇA SUA MÁQUINA

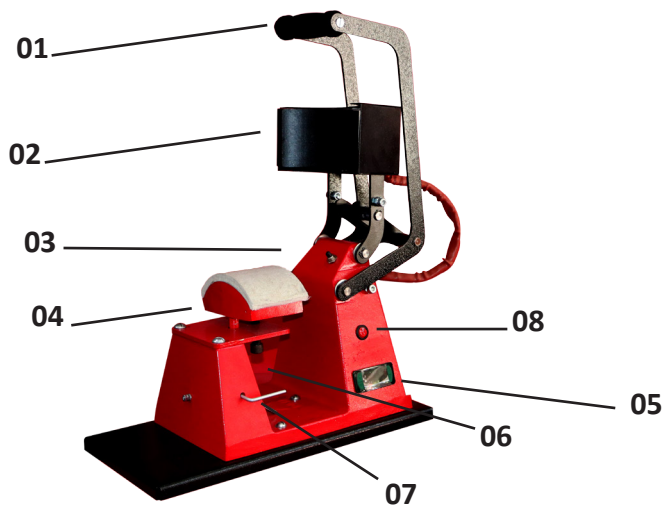

- 01 - Alavanca de pressão;**
- 02 - Placa de aquecimento revestida de teflon;**
- 03 - Chave Push Boton (aciona a contagem do tempo);**
- 04 - Suporte para apoio do boné a ser estampado;**
- 05 - Controle de tempo e temperatura ;**
- 06 - Parafuso regulador de pressão;**
- 07 - Trava para fixação do boné;**
- 08 - Chave para ligar e desligar.**

5. SOBRE

1 – Antes de Ligar sua Máquina de Estampar Bonés RIMAQ, assegure-se de que voltagem da rede elétrica local coincide com a voltagem de seu equipamento.

2 – Verifique se a instalação elétrica possui aterramento adequado, de modo não provocar acidente “choque elétrico”. Lembre-se que a falta de aterramento invalidará imediatamente a garantia de seu equipamento.

3 – Não utilize adaptadores, nem corte o pino terra do cabo de energia de seu equipamento, pois isso eliminará a conexão de aterramento e invalidará imediatamente a garantia de seu equipamento. Nenhuma mudança na tomada elétrica é permitida.

4 - Para sua segurança, não molhe sua Máquina de Estampar Bonés RIMAQ, nem mergulhe em outros líquidos.

5 - Desligue a Máquina de Estampar Bonés RIMAQ, na chave liga/desliga, nunca pelo cabo de força.

6 - Evite o toque do cabo de alimentação de energia com a superfície quente durante o trabalho. Deixe a sua Máquina de Estampar Bonés RIMAQ esfriar (+/- 30 minutos) antes de armazenar ou levar embora.

7 - Desconecte sempre a Máquina de Estampar Bonés RIMAQ da tomada elétrica quando não estiver usando.

8 - Não opere a sua Máquina de Estampar Bonés RIMAQ com um cabo danificado, se cair ou estiver danificada. Não desmonte seu equipamento a remontagem incorreta pode causar o risco de choque elétrico; leve-a a um centro de serviço autorizado ou à nossa Loja para a examinarmos e possível reparo.

9 - Para evitar uma sobrecarga do circuito, não opere outro dispositivo com elevada wattagem no mesmo circuito, nem utilize benjamins.


10 - Se um cabo de extensão for necessário, certifique-se que seja de 05 ampares para os dispositivos 220/240 v e de 10 ampares para 110/127 v. O cabo avariado e com menos amperagem pode superaquecer e provocar um curto circuito.

11 - Cuidado para não se queimar tocando nas peças quentes, resistência e abraçadeira de alumínio.

12 - Se o cabo da fonte for danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada, a fim evitar danos ou perigo.

No controle de temperatura existe uma luz verde do lado esquerdo inferior escrito GERAL ela indica se a máquina está ligada (acesa) ou desligada (apagada), e uma luz vermelha no lado direito inferior escrito P1, essa ao se apagar indicará que a Temperatura já foi atingida, após isso a luz vermelha irá se acender e apagar para manter a temperatura.

7. CONTROLADOR DE TEMPERATURA

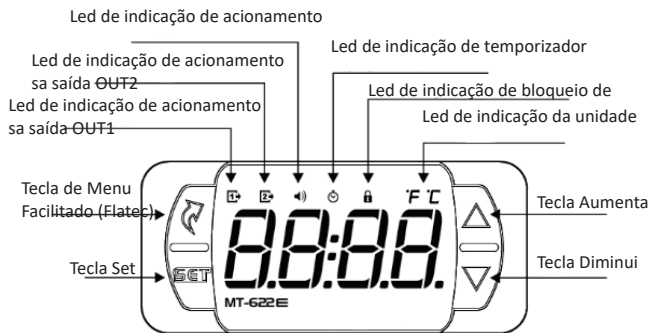

Ajustando a Temperatura.

- Mantenha pressionada a tecla **SET** por 02 segundos, até aparecer a mensagem **SET** ;
- Então aparecerá a mensagem **SP1** e será possível o ajuste da temperatura desejada (setpoint);
- Utilize as teclas **▲** ou **▼** para alterar o valor, e pressione **SET** para confirmar.

8. APLICAÇÃO DA ESTAMPA

- Coloque o boné a ser estampado no suporte (4), fixe o boné com a trava (7), posicione a estampa virada para baixo, desça a alavanca (1) até travar a placa de aquecimento (2) com o suporte (4); esse procedimento dá início à estampagem.
- Após o tempo programado para a estampagem, a máquina emitirá um aviso sonoro, indicado o término do processo.
- Levante a alavanca (1), solte a trava para fixação do boné (7) e retire o boné. Siga as instruções para a retirada do papel conforme o indicado na estampa.

8. DICAS

- Verifique se a estampa esta bem posicionada e o boné bem esticado.
- Após a estampagem de aproximadamente 100 (cem) bonés, recomendamos, para um melhor rendimento o trabalho, que passe um pano seco na placa de aquecimento (7).

8. DICAS

1 - O produto Máquina de Estampar Bonés, devidamente embalado, será garantido pela RIMAQ, pelo prazo de 1 ANO, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação, montagem ou solidariamente, vício de qualidade que o torne impróprio ao uso regular. O prazo será contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador e obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas neste manual. Sendo a garantia total nos 3 primeiros meses, sem qualquer ônus ao comprador em relação a peças defeituosas, serviços de reparo prestados. As exceções aplicáveis. (Item 9).

2 – Após os 3 primeiros meses e até o final do tempo da garantia de 1 Ano, os defeitos de fabricação devidamente comprovados pelo fabricante, cabendo ao comprador as despesas ao envio de peças para substituição e dos serviços de reparação prestados. As exceções aplicáveis. (Item 9)

3 – Tão logo o comprador constatar o defeito, deverá solicitar por escrito a manutenção de seu equipamento para sac@rimaq.com.br

4 – Realizando a manutenção solicitada, a RIMAQ não estende a garantia, não dá o direito de pleitear quaisquer outros reparos, ou substituições que não estejam descritos, bem como indenizações ou reposições.

5 - Manutenção periódica, preventiva, corretiva e ajuste são de responsabilidade do comprador e não são cobertas pela garantia.

6 - A RIMAQ reserva-se o direito de alterar, modificar, melhorar ou fazer as alterações que julgar necessárias, em qualquer componente do equipamento, a qualquer tempo, sem aviso, e não assume a responsabilidade de incorporar as alterações nos produtos já vendidos.

7 – O tempo de manutenção e reparo é definida pela RIMAQ, bem como toda e qualquer peça que seja trocada.

8 – As peças enviadas pela RIMAQ, ao comprador para substituição ou troca, deverá retornar para empresa, no período de 20 dias. Após esse prazo não retornando a peça, será efetuada a cobrança da mesma.

- PERDERÁ A GARANTIA:

- a) O equipamento que receba manutenção por terceiros, sofrer alteração, reparo ou substituição de peças.
- b) Os danos sofridos pelo produto, os seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso inadequado.
- c) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pela RIMAQ, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.
- d) Danos causados ao equipamento resultantes de falta de aterramento.

9 – Não faz parte da garantia

- a) As peças e acessórios que se desgastaram, normalmente, com o uso regular.
- b) Indenizações, reposições de matéria prima, prejuízos ou perdas e danos decorrentes do mau uso do equipamento por parte do comprador.
- c) Despesas de locomoção, alimentação e estadias de técnicos da RIMAQ caso seja necessário.
- d) Componentes elétricos, eletrônicos.

Fale com a Rimaq

Para solucionar dúvidas, assistência técnica, registrar sugestões ou reclamações.

Ligue: 11 3030 - 1300

ou acesse o site: www.rimaq.com.br



Há mais de 35 anos sendo referência no mercado.



Rimaq
Rua Antônio Raposo, 172
Lapa - São Paulo - SP
www.rimaq.com.br
11 3030-1300