

MANUAL DE INSTRUÇÕES



CLICÁVEL

PRECISA DE AJUDA?

ACESSE NOSSA
CENTRAL DE
ATENDIMENTO



MÁQUINA DE FAZER SABONETES MÁQUINA DE SABONETES RIMAQ



LEIA O MANUAL
DE INSTRUÇÕES



Sumário

INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	03
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES / SEGURANÇA.....	06
MONTAGEM E USO	09
LIMPEZA E ARMAZENAMENTO	11
TERMOS DE GARANTIA.....	12





INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Parabéns!

Você acaba de dar um grande passo à
INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA!

Você acaba de adquirir um equipamento de alta qualidade Rimaq. Na certeza de seu sucesso e bons lucros, damos as instruções necessárias, assim como dicas e sugestões para o melhor aproveitamento e rendimento de seu equipamento.

Apresentamos a seguir uma série de informações que irão ajudar no desenvolvimento de seu negócio e facilitar seu trabalho. São informes comerciais e técnicos que recomendamos ler atentamente e guardar para consultas futuras.

A máquina de fazer sabonetes RIMAQ é capaz de derreter até 6 Kg de glicerina em apenas 30 minutos, proporcionando sabonetes uniformes e de grande qualidade.

É mais um trabalho da equipe RIMAQ, sempre preocupada com você.

Esta máquina vem equipada com:




Tampa



Torneira aquecida




Arruelas de alinhamento
da torneira aquecida

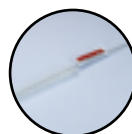

Escova para limpeza do
canal de saída do líquido



DADOS TÉCNICOS

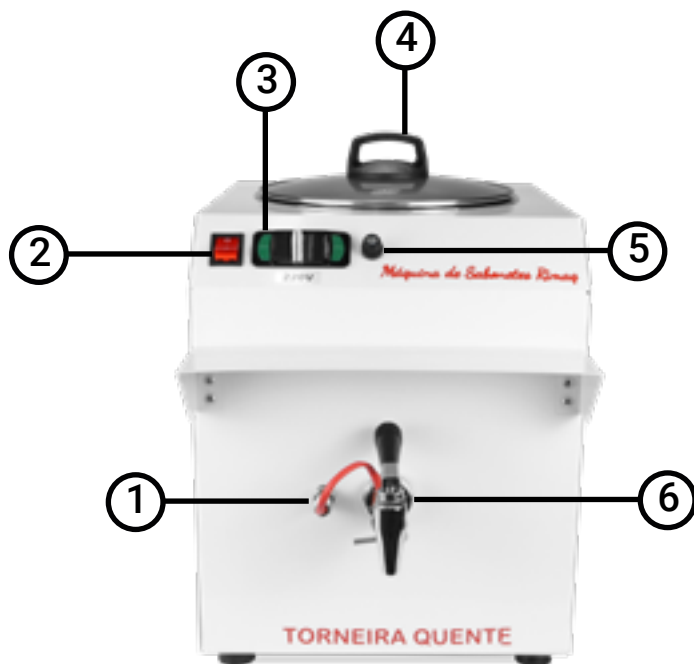

1 Conector da resistencia
2 Botão de Liga/Desliga

3 Painel Digital
4 Tampa

5 Fusível
6 Torneira



INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

TABELA DE DADOS TÉCNICOS



Altura

42,5 cm



Largura

37,5 cm



Profundidade

74,3 cm



Peso

13 kg



Peso cubado

15 kg

Características

Produzida em Aço Carbono

Cuba em Inox 304

Sistema de segurança conforme norma NR12

Resistência térmica tripla

Pintura eletrostática

Tensão: 110v/220v

Amperes: 1,5 A

Produtividade: 6 kg de glicerina em 30 minutos

A RIMAQ se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.



O manual do usuário que acompanha este equipamento foi desenvolvido pensando em esclarecer qualquer eventual dúvida que possa surgir durante o uso.

Estas instruções referem-se a todos os equipamentos produzidos pela RIMAQ, respeitando-se as características individuais de cada modelo. Siga rigorosamente as instruções contidas no presente manual e respeite os requisitos e demais aspectos do processo de trabalho a ser utilizado.

É mais um trabalho da equipe RIMAQ, sempre preocupada com você.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes da utilização	Leia atentamente todo o “Manual de Instrução”, para o correto funcionamento do seu equipamento.
	Instale seu equipamento onde não incida raios solares, não fique na corrente de ventos e não tenha umidade no local.
	Para o uso adequado do equipamento, o mesmo deverá ser instalado em uma superfície com área adequada para o equipamento e com devida resistência.
	Ao redor do equipamento deverá haver no mínimo 0,5m sem obstruções, a fim de facilitar a operação e manutenção do mesmo, e com temperatura ambiente de no máximo 25°C, livre de poeira e umidade.
	O equipamento deverá estar aterrado independente, segundo as normas vigentes.
	Para evitar uma sobrecarga do circuito de seu imóvel, não opere nenhum outro dispositivo com elevada voltagem no mesmo circuito elétrico, nem utilize benjamins ou régua de tomada.
	Colocar o plug de alimentação de energia da máquina em tomada devidamente instalada, conforme normas elétricas vigentes, sem adaptações e/ou qualquer outro método que venha oferecer riscos ao usuário/máquina e risco elevado de redução de potência do equipamento, risco de sobrecarga de energia e risco de avarias no equipamento tais como queima da placa, sensor indutivo, fonte e/ou motores que pode inclusive caracterizar mau uso perdendo a garantia.
	O operador deverá retirar todo o adereço que estiver utilizando no momento do manuseio com a máquina (correntes, anéis, braceletes, etc).



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES / SEGURANÇA

Antes da utilização	É importante que o operador receba treinamento antes de começar a operar a máquina.
	Certifique-se de que todo o material e ferramentas necessárias para a montagem e uso do equipamento foram corretamente especificados e estão devidamente preparados para atender a aplicação e uso previstos.
	Desligue a Máquina na chave Liga/Desliga , nunca pelo cabo de força.
	Em caso de dúvidas ou havendo necessidade de informações ou esclarecimentos a respeito deste produto, consultar o departamento de suporte técnico da RIMAQ.
Durante a utilização	Não se deve permitir que crianças desembalem ou operem este equipamento. Crianças não devem permanecer junto ao equipamento sem a presença de um adulto.
	Trabalhe com segurança, nunca coloque as mãos dentro das aberturas de trabalho da máquina.
	Somente utilize acessórios recomendados. O uso de acessórios inadequados pode causar acidentes!
	Para maior segurança e conforto no trabalho, coloque a máquina sobre uma bancada de apoio com altura adequada ao porte físico do operador.
	Evite o toque do cabo de alimentação de energia com a superfície quente durante o trabalho.
	Para sua segurança, não molhe sua máquina, nem mergulhe em outros líquidos.
	Tomar cuidado com as partes em movimento.
	Deixe a sua Máquina esfriar cerca de 30 minutos antes de armazenar ou transportar.
	Em caso de acidente, pressionar o Botão Emergência , localizado na parte frontal, e o funcionamento de todo o equipamento será interrompido imediatamente.
	Atenção! É necessário ler com cuidado e entender todas as informações aqui apresentadas.



Sobre reparo e manutenção	Sempre faça a manutenção em sua Máquina com o equipamento desligado e fora da tomada, a fim de evitar acidentes.
	Caso a máquina não seja instalada conforme as especificações deste manual, a garantia da máquina será cancelada.
	Não utilize adaptadores, nem corte o pino terra do cabo de energia de seu equipamento, pois isso eliminará a conexão de aterramento e invalidará imediatamente a garantia de seu equipamento. Nenhuma mudança na tomada elétrica é permitida.
	Não opere a sua Máquina com um cabo danificado, se cair ou estiver danificada.
	Se o cabo da fonte for danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou agente de serviço ou pessoa qualificada, evitando danos ou perigo.
	A Rimaq não é responsável pela instalação elétrica externa, ou seja, dimensionamento da rede no local onde o equipamento será instalado.
	Não desmonte seu equipamento! A remontagem incorreta pode causar o risco de choque elétrico; leve-a a um centro de serviço autorizado ou à nossa loja para a examinarmos e possível reparo.



Atenção! Este equipamento RIMAQ foi projetado e fabricado de acordo com normas rígidas de operação e segurança.



Atenção! As instruções contidas no presente manual e em particular aquelas relativas à instalação, montagem, operação e manutenção devem ser rigorosamente seguidas de forma a não prejudicar o seu desempenho e a não comprometer a garantia.



Atenção! Os materiais utilizados para embalagem e as partes e rebarbas descartadas no uso do equipamento devem ser encaminhadas para reciclagem em empresas especializadas de acordo com o tipo do material.



Atenção! Para áreas externas do equipamento, limpar apenas com pano seco. Não utilize água, pois pode ocorrer o risco de entrar no equipamento e assim ocasionar danos no sistema elétrico. A utilização de água para limpeza dessa parte implicará na perda da garantia.




Cuidado! A violação do lacre de garantia do painel elétrico ou qualquer violação no painel elétrico sem prévia permissão acarretará na perda da garantia.



MONTAGEM E USO

MONTAGEM DO SEU PRODUTO

Para uso do equipamento, antes é necessário que o mesmo seja montado seguindo as instruções abaixo:

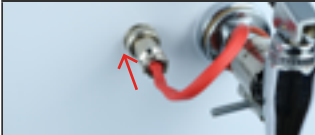- | | |
|--|--|
|  <p>Instalação Errada Instalação Correta</p> | <p>1. Adicionar à rosca da torneira 1 anel para que a mesma fique alinhada para uso conforme a foto, caso não alinhe adicionar mais uma arruela até que a torneira fique alinhada correta.</p> |
|  | <p>2. Conectar a resistência da torneira à máquina;</p> |
|  <p>110 V 220 V</p> | <p>3. Ligar a máquina à energia elétrica seguindo a tensão especificada na máquina, 110V ou 220V;</p> |
|  | <p>4. Pressionar o botão liga/desliga.</p> |

UTILIZANDO SEU PRODUTO

- | | |
|---|--|
|  | <p>Sua máquina já vem regulada de fábrica com a temperatura de 60°C. Para alterá-la, basta pressionar as setas, localizadas no indicador de temperatura da máquina.</p> <p>A máquina tem como máximo 80°C e min. 35°C de temperatura, possibilitando diferentes trabalhos e regulagens.</p> <p>Para o controle de temperatura, a cada queda de 4°C de temperatura o equipamento se liga automaticamente para novamente aquecer e manter a temperatura controlada, de acordo com a programação feita em seu painel digital.</p> |
|---|--|



CONTROLADOR DE TEMPERATURA



Para ajustar a temperatura:

Mantenha pressionada a tecla SET por 02 segundos, até aparecer a mensagem: SET	
Então aparecerá a mensagem SP1 e será possível o ajuste da temperatura desejada (setpoint);	
Utilize as teclas AUMENTA ou DIMINUI para alterar o valor, e pressione SET para confirmar	



LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Após retirar todo líquido do equipamento é necessário fazer a limpeza do mesmo. Para isto, siga adequadamente os passos abaixo

LIMPEZA	1. Retirar todo líquido;
	2. Colocar água até que cubra a mesma quantidade que foi usado de glicerina;
	3. Melhor com a espátula para retirar os resíduos que podem sobrar no reservatório;
	4. Esgotar pela torneira todo o líquido;
	5. Retirar a torneira aquecida;
	6. Desenroscar o soquete de acionamento da torneira;
	7. Com a escova longa, limpar o interior da torneira e a saída do líquido do reservatório;
	8. Montar seguindo os passos iniciais.

Nota 01: O equipamento precisa ser higienizado, pois pode conter fuligem da montagem.

Nota 02: Evitar água ou outro líquido no painel do equipamento.



Atenção! Manter o aparelho em local seco, fresco, ventilado e longe de produtos inflamáveis e explosivos.



Atenção! Use no seu produto somente água potável limpa.



Atenção! Antes de iniciar a limpeza, retire o cabo elétrico da tomada para evitar possíveis choques.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Data da compra:
Nome:
CPF:
Nota Fiscal:
Equipamento:

A garantia terá início na data da emissão da nota fiscal, com tolerância de cinco dias, e cobre quaisquer defeitos de fabricação e ou funcionamento devidamente comprovados, salvo os decorrentes do uso inadequado e ou imperícia do operador.

As máquinas da RIMAQ não exigem “Entrega Técnica”, pela simplicidade de sua operação, sendo o Manual de Instruções que acompanha a máquina suficiente para orientar o operador que irá trabalhar com a mesma.

A RIMAQ estará sempre à disposição para orientações técnicas e treinamento através de seu corpo técnico nas instalações da RIMAQ, sem nenhum ônus ao cliente. Eventuais dúvidas quanto à instalação e/ou a operação inicial da Máquina de Fazer Sabonetes poderão ser esclarecidas diretamente com o departamento de Assistência Técnica da RIMAQ das seguintes formas:

- Por e-mail: contato@rimaq30.com.br
- Pelo nosso Site www.rimaq.com.br
- Por telefone ou Fax (11) 3030-1300

Em caso de avaria da máquina, ocorrida dentro do prazo da garantia, o comprador só poderá fazer o reparo em sua cidade desde que solicite autorização por escrito e com orientação técnica da RIMAQ. Caso contrário, a máquina deverá ser enviada para a sede da empresa em São Paulo – SP, sendo as despesas de envio por conta do comprador.

A RIMAQ, através deste certificado, assegura a garantia e assistência técnica sobre as máquinas e equipamentos por ela fabricados, somente ao primeiro comprador. Esta garantia não é transferível.

As máquinas fabricadas pela RIMAQ estão cobertas por uma garantia de 01 ano (doze meses), a contar da data de emissão da nota fiscal, independente do uso da máquina.

A garantia referente às peças fabricadas por terceiros como motores, hidráulicos e rolamentos será a mesma fornecida pelos seus respectivos fabricantes.

Toda e qualquer substituição de peças e ou



TERMOS DE GARANTIA

componentes, incluindo a mão de obra necessária durante a vigência desta garantia, será gratuita nas instalações da RIMAQ, desde que apresentem comprovadamente defeitos e que tenham sido previamente autorizadas por escrito por um técnico da RIMAQ.

Não estão cobertos por esta garantia os defeitos, danos ou avarias, originadas por:

- Utilização inadequada do equipamento;
- quedas, batidas, choques e/ou inundações e outros acidentes;
- inobservância das normas de manutenção;
- falta de utilização por tempo prolongado;
- desmontagem, consertos ou alterações realizadas sem o consentimento expresso e por escrito da assistência técnica da RIMAQ.

Atenção! O uso de facas de corte de fabricantes terceiros NÃO é recomendado pela Rimaq e acarretará na perda da garantia. Use apenas peças e acessórios da Rimaq.

A RIMAQ estará isenta de suas obrigações de prestação de assistência técnica enquanto o comprador estiver em atraso com os pagamentos de financiamento e em caso de descumprimento, por parte do comprador, de quaisquer destas cláusulas de garantia.

A assistência técnica prestada durante o período de garantia perderá sua característica de gratuidade, no caso de alegação de defeito feita pelo cliente, se for improcedente por qualquer razão e sem que o cliente tenha sido autorizado pela Assistência Técnica da RIMAQ.

Não caberá ao comprador pleitear em seu favor qualquer tipo de indenização ou coberturas, como lucros cessantes, prejuízos pela eventual paralisação da máquina, danos causados a bens materiais ou pessoais

em decorrência de acidentes, imprevistos ou negligenciados pelos fatos citados apenas como exemplo dentre outros.

A RIMAQ reserva-se ao direito de, em qualquer época, mudar as especificações ou introduzir melhoramentos nos equipamentos, sem incorrer na obrigatoriedade de efetuar, em equipamento similar anteriormente vendido, quaisquer modificações.

Fora do período definido como garantia, correrão por conta do comprador da máquina todos os encargos da assistência técnica, como taxa de visita, mão de obra, quilometragem percorrida, pedágios, refeições, estadias, assim como passagens aéreas quando for o caso.

As partes elegem o Foro de São Paulo - SP para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente termo, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam.



VOCÊ ACABA DE DAR UM GRANDE PASSO RUMO À
INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA!



Para solucionar dúvidas, assistência técnica, registrar sugestões ou reclamações,
FALE COM A RIMAQ



Whatsapp
(11) 96161-1300



Telefone
(11) 3030-1300
(Digite a opção 02)



E-mail
SAC@rimaq.com.br



*ou aponte a
câmera do
celular.*

CONTEÚDOS EXTRAS EM VÍDEO



APONTE A
CÂMERA DO
CELULAR



APONTE A
CÂMERA DO
CELULAR





Rua Antônio Raposo, 172 - Lapa - São Paulo - SP
www.rimaq.com.br