MANUAL DE INSTRUÇÕES

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

CLICÁVEL

PRECISA DE AJUDA?

ACESSE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO

MÁQUINA DE ESTAMPAR COPOS LONG DRINK

STAMP 360

LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES

RIMAQ

Sumário

INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 3

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES / SEGURANÇA..... 6

MONTAGEM E USO..... 10

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO 13

TERMOS DE GARANTIA..... 14

RIMAQ

Parabéns!

Você acaba de dar um grande passo à **INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA!**

Você acaba de adquirir um equipamento de alta qualidade Rimaq. Na certeza de seu sucesso e bons lucros, damos as instruções necessárias, assim como dicas e sugestões para o melhor aproveitamento e rendimento de seu equipamento.

Sua Máquina de Estampar Stamp 360 Rimaq tem a finalidade de criar estampas transfer laser sobre Long Drink, canecas plásticas, baldes entre outros produtos para essa finalidade.

As estampas podem ser compradas ou confeccionadas em papel impresso com toner. A estampa adere a superfície de sua peça, durante um espaço de tempo, submetido a temperatura elevada.

Esta máquina vem equipada com:

Manípulo da alavanca

Chave Allen 4mm

DADOS TÉCNICOS

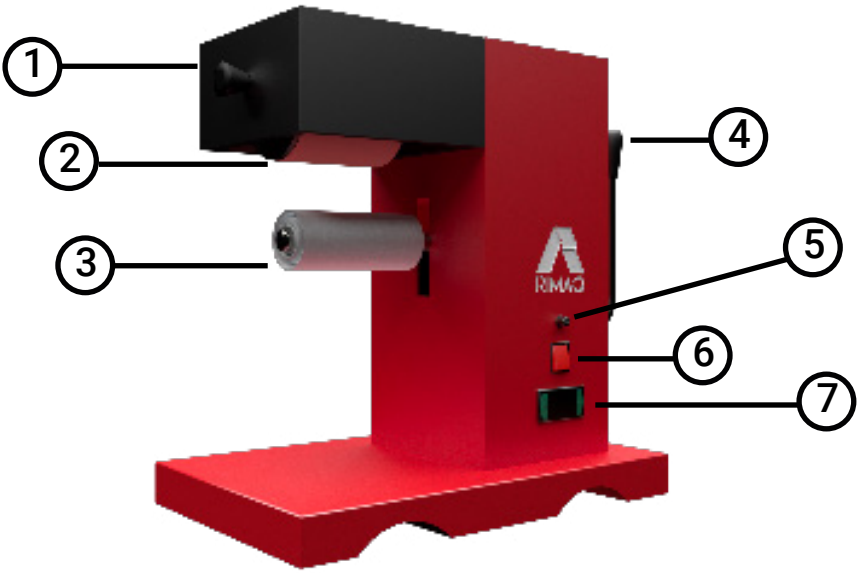

1 Caixa da Resistência 2 Cilindro de Silicone 3 Cilindro de Nylon	4 Alavanca de Aciona-mento 5 Porta Fusível 6 Chave Liga/Desliga	7 Pirômetro (Relógio Digital)

TABELA DE DADOS TÉCNICOS

Altura	Largura	Profundidade	Peso	Peso cubado
50 cm	27,5 cm	52 cm	17 kg	18 kg

Caracteristicas

Produzida em aço carbono com pintura eletrostática a pó
Sensor de rotação
Sistema de termotransferência acoplado ao motor
Visor digital
Tensão: 220V
Consumo: 0,15 KW/h
Potência: 0,75 KW/h
Amperes: 1,5 A
Produtividade: estampa mais de 150 tipos de produtos

A RIMAQ se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

O manual do usuário que acompanha este equipamento foi desenvolvido pensando em esclarecer qualquer eventual dúvida que possa surgir durante o uso.

Apresentamos a seguir uma série de informações que irão ajudar no desenvolvimento de seu negócio e facilitar seu trabalho. São informes comerciais e técnicos que recomendamos ler atentamente e guardar para consultas futuras.

Estas instruções referem-se a todos os equipamentos produzidos pela RIMAQ, respeitando-se as características individuais de cada modelo. Siga rigorosamente as instruções contidas no presente manual e respeite os requisitos e demais aspectos do processo de trabalho a ser utilizado.

É mais um trabalho da equipe RIMAQ, sempre preocupada com você.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual é destinado a orientar as pessoas no desembalar e operar sua máquina Stamp 360.

Antes da utilização	Leia atentamente todo o “Manual de Instrução”, para o correto funcionamento do seu equipamento.
	Instale seu equipamento onde não incida raios solares, não fique na corrente de ventos e não tenha umidade no local.
	A máquina não deve ser instalada próxima a outras máquinas e/ou fontes de calor como fritadeiras, geladeiras, fogões, fornos e outros.
	Verifique a tensão elétrica onde será instalado o equipamento, pois, todos os nossos equipamentos são padronizados em 220V.
	Para que a máquina funcione corretamente, recomendamos que seja feita uma ligação direto do quadro elétrico ou quadro de energia com um disjuntor e com uma tomada independente para máquina, utilizando fios de 2.5mm.

Antes da utilização	A mesma deverá estar aterrada (caso o equipamento não seja instalado conforme as especificações acima, a garantia da máquina será automaticamente cancelada).
	Colocar o plug de alimentação de energia da máquina em tomada devidamente instalada, conforme normas elétricas vigentes, sem adaptações e/ou qualquer outro método que venha oferecer riscos ao usuário/máquina e risco elevado de redução de potência do equipamento, risco de sobrecarga de energia e risco de avarias no equipamento tais como queima da placa, sensor indutivo, fonte e/ou motores que pode inclusive caracterizar mau uso perdendo a garantia.
	O operador deverá retirar todo o adereço que estiver utilizando no momento do manuseio com a máquina (correntes, anéis, braceletes, etc).
	Nunca trabalhe com o equipamento sem o acrílico e sem a cuba de Inox, o não uso destes itens de segurança pode causar acidentes graves.
	Certifique-se de que todo o material e ferramentas necessárias para a montagem e uso do equipamento foram corretamente especificados e estão devidamente preparados para atender a aplicação e uso previstos.
	O cilindro com o silicone na superfície superior, quando travado, deve ficar 0,5cm para fora em relação ao culote de metal da base inferior. O ajuste de pressão e posição do rolo precisa ser feito por uma chave de n°13.
	Desligue a Máquina de Estampar Stamp 360 **na chave Liga/Desliga**, nunca pelo cabo de força.
	Em caso de dúvidas ou havendo necessidade de informações ou esclarecimentos a respeito deste produto, consultar o departamento de suporte técnico da RIMAQ.

Durante a utilização	Não se deve permitir que crianças desembalem ou operem este equipamento. Crianças não devem permanecer junto ao equipamento sem a presença de um adulto.
	Trabalhe com segurança, nunca coloque as mãos dentro das aberturas de trabalho da máquina.
	Somente utilize acessórios recomendados. O uso de acessórios inadequados pode causar acidentes!

Durante a utilização	Para maior segurança e conforto no trabalho coloque a máquina sobre uma bancada de apoio com altura adequada ao porte físico do operador. Evite o toque do cabo de alimentação de energia com a superfície quente durante o trabalho.
	Deixe a sua Máquina esfriar cerca de 30 minutos antes de armazenar ou transportar.
	Em caso de acidente, pressionar o Botão Emergência, localizado na parte frontal e o funcionamento de todo o equipamento será interrompido imediatamente.
	Atenção! É necessário ler com cuidado e entender todas as informações aqui apresentadas.

Sobre reparo e manutenção	Sempre faça a manutenção em sua Máquina de Estampar Stamp 360 com o equipamento desligado e fora da tomada, a fim de evitar acidentes.
	Para evitar uma sobrecarga do circuito, não opere outro dispositivo com elevada voltagem no mesmo circuito, nem utilize adaptadores.
	Lubrifique somente os eixos do sistema de sobe e desce quando necessário. Neste caso utilize óleo SAE 30, 40 ou Singer de máquina de costura.
	Não opere a sua Máquina de Estampar Stamp 360 Rimaq com um cabo danificado, se cair ou estiver danificada.
	Se o cabo da fonte for danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou agente de serviço ou pessoa qualificada, evitando danos ou perigo.
	Não desmonte seu equipamento! A remontagem incorreta pode causar o risco de choque elétrico; leve-a a um centro de serviço autorizado ou à nossa loja para a examinarmos e possível reparo.
	Se um cabo de extensão for necessário, certifique-se que seja de 05 ampéres para os dispositivos 220/240. O cabo avariado e com menos amperagem pode superaquecer e provocar um curto circuito.

Após o término do uso da máquina, você deverá suspender a caixa da resistência da máquina (conforme imagem abaixo), evitando assim que o cilindro de silicone fique exposto a um calor constante em um único lugar do silicone, assim evita que o silicone comece a trincar.

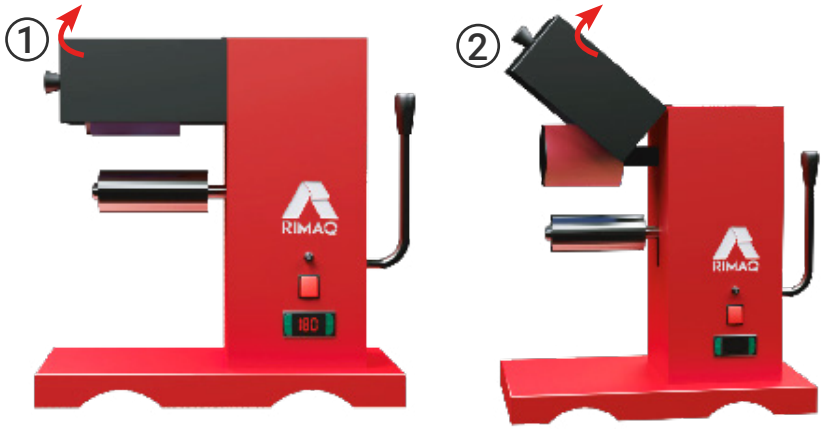

Atenção! Este equipamento RIMAQ foi projetado e fabricado de acordo com normas rígidas de operação e segurança.

Atenção! As instruções contidas no presente manual e em particular aquelas relativas à instalação, montagem, operação e manutenção devem ser rigorosamente seguidas de forma a não prejudicar o seu desempenho e a não comprometer a garantia.

Atenção! Os materiais utilizados para embalagem e as partes e rebarbas descartadas no uso do equipamento devem ser encaminhadas para reciclagem em empresas especializadas de acordo com o tipo do material.

Atenção! Para áreas externas do equipamento, limpar apenas com pano seco. Não utilize água, pois pode ocorrer o risco de entrar no equipamento e assim ocasionar danos no sistema elétrico. A utilização de água para limpeza dessa parte implicará na perda da garantia.

Atenção! A Máquina possui cilindro inclinado para melhor pressão dos produtos.

UTILIZANDO SEU PRODUTO

1. Conforme já mencionamos, assegure-se de que a voltagem da rede elétrica local coincide com a voltagem de seu equipamento.

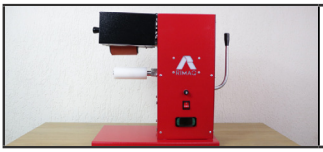

2. Instale seu equipamento em um lugar com boa ventilação (obs: no aquecimento inicial é normal sair fumaça da sua resistência, em decorrência de eliminação de umidade).

3. A pressão ideal é quando o cilindro de silicone prende a peça, aderindo bem a toda superfície.

4. Retire a peça a ser estampada, movendo a alavanca para cima, deixando-a aberta.

5. Ligue a máquina na tomada conforme instruções já mencionadas.

6. Acione a chave de ligar. Acompanhe o pirômetro (relógio digital) de sua Máquina.

OBS: seu equipamento já sai da fábrica configurado em 400ºC.

CONTROLADOR DE TEMPERATURA MT-622E

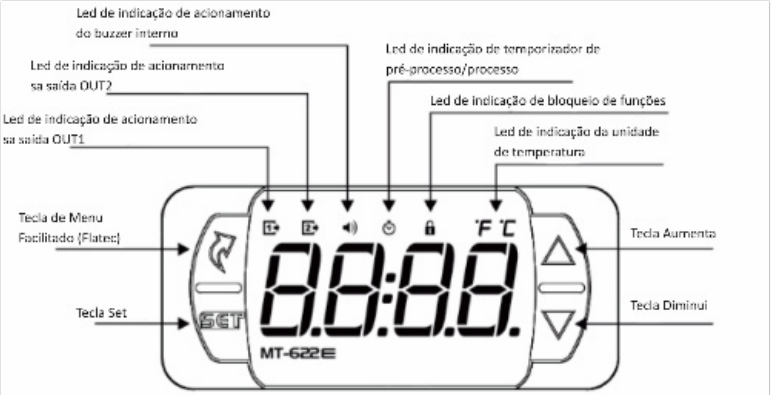

Para ajustar a temperatura:

Mantenha pressionada a tecla SET por 02 segundos, até aparecer a mensagem: SET	
Então aparecerá a mensagem SP1 e será possível o ajuste da temperatura desejada (setpoint);	
Utilize as teclas AUMENTA ou DIMINUI para alterar o valor, e pressione SET para confirmar	

CONTROLADOR DE TEMPERATURA GMX-181

Função das teclas	
Tecla	Descrição
P	- Utilizado para retornar à tela inicial
	- Utilizado para acessar o menu e varrer os parâmetros.
	- Utilizado para incrementar os valores em todos os parâmetros.
	- Utilizado para decrementar os valores em todos os parâmetros. - No modo normal se pressionado por 5 segundos, aciona o Auto Tune.

Para ajustar a temperatura:

Pressione a tecla , até aparecer a mensagem: SET
Para ajustar a temperatura desejada pressione a tecla para aumentar ou para abaixar.
Para memorizar o valor, passe os parâmetros com a tecla até aparecer - - - no centro da tela. Nessa etapa aperte a tecla para descer cada traço do centro para baixo - - - finalize com a tecla P

Como estampar:

1. Limpe a superfície do produto a ser estampado. Qualquer tipo de gordura ou sujeira pode afetar o resultado da estampa. manipule as peças evitando tocar com os dedos na área a ser estampada e assegure-se da condição de limpeza das peças antes de estampá-las.

2. Fixe a estampa sobre a peça, procurando centralizar o espaço livre em ambos os lados. Para fazer isto, você poderá utilizar pedaços de fita crepe, sendo uma em cada extremidade da estampa para que não se mova quando colocada na máquina.



3. Coloque a peça na máquina.

4. Acione a alavanca para pressionar, até que, depois de exercer a pressão, permaneça travada no final do seu curso (procure fazê-lo com um único movimento). O início da gravação deve ser no início da estampa e seu fim no final da estampa, pois se o cilindro de silicone tocar na peça sem a estampa, irá marcar pela temperatura.

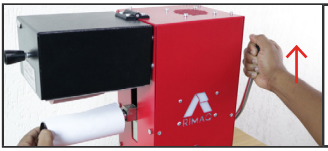

5. Mova a alavanca para cima até a posição de abertura máxima.

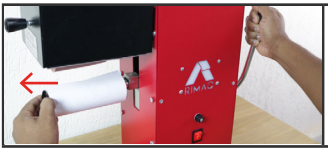

6. Retire a peça da máquina de estampar Stamp 360 Rimaq, manipule com cuidado, lembrando que ela estará com uma temperatura bastante elevada.

7. Remova o papel com cuidado

PRESSÃO E TEMPERATURA

MATERIAL	TEMPERATURA
PLÁSTICO ACRÍLICO	400°C
PS CRISTAL	400°C
MADEIRA/MDF	400°C
ISOPOR CELULOSE	275°C

Observação: caso o produto estale durante o processo, verificar a pressão utilizada.

Atenção! Manter a temperatura até 400°C.

Limpeza	Mensalmente é importante conferir as laterais e os cilindros da máquina para verificar se não há nenhum tipo de resíduo ou sujeira que possa afetar o funcionamento da máquina. Utilize apenas pano seco para limpeza. Essa ação é importante para garantir que não haja insetos na parte elétrica e/ou mecânica do seu equipamento.
	Nunca limpe o equipamento com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza. Utilize somente um pano levemente umedecido em água e detergente neutro para não arranhar seu produto.

Atenção! Manter o aparelho em local seco, fresco, ventilado e longe de produtos inflamáveis e explosivos.

Atenção! Use no seu produto somente água potável limpa.

Atenção! Antes de iniciar a limpeza, retire o cabo elétrico da tomada para evitar possíveis choques.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Data da compra:
Nome:
CPF:
Nota Fiscal:
Equipamento:

A garantia terá início na data da emissão da nota fiscal, com tolerância de cinco dias, e cobre quaisquer defeitos de fabricação e ou funcionamento devidamente comprovados, salvo os decorrentes do uso inadequado e ou imperícia do operador.

As máquinas da RIMAQ não exigem "Entrega Técnica", pela simplicidade de sua operação, sendo o Manual de Instruções que acompanha a máquina suficiente para orientar o operador que irá trabalhar com a mesma.

A RIMAQ estará sempre à disposição para orientações técnicas e treinamento através de seu corpo técnico nas instalações da RIMAQ, sem nenhum ônus ao cliente.
Eventuais dúvidas quanto à instalação e/ou a operação inicial da máquina Stamp 360 poderão ser esclarecidas diretamente com o departamento de Assistência Técnica da RIMAQ das seguintes formas:

- Por e-mail: contato@rimaq30.com.br
- Pelo nosso Site www.rimaq.com.br
- Por telefone ou Fax (11) 3030-1300

Em caso de avaria da máquina, ocorrida dentro do prazo da garantia, o comprador só poderá fazer o reparo em sua cidade desde que solicite autorização por escrito e com orientação técnica da RIMAQ. Caso contrário, a máquina deverá ser enviada para a sede da empresa em São Paulo – SP, sendo as despesas de envio por conta do comprador.

A RIMAQ, através deste certificado, assegura a garantia e assistência técnica sobre as máquinas e equipamentos por ela fabricados, somente ao primeiro comprador. Esta garantia não é transferível.

As máquinas fabricadas pela RIMAQ estão cobertas por uma garantia de 01 ano (doze meses), a contar da data de emissão da nota fiscal, independente do uso da máquina.

A garantia referente às peças fabricadas por terceiros como motores, hidráulicos e rolamentos será a mesma fornecida pelos seus respectivos fabricantes.

Toda e qualquer substituição de peças e ou componentes, incluindo a mão de obra necessária durante a vigência desta garantia, será gratuita nas instalações da RIMAQ, desde que apresentem comprovadamente defeitos e que tenham sido previamente autorizadas por escrito por um técnico da RIMAQ.

Não estão cobertos por esta garantia os defeitos, danos ou avarias, originadas por:
- Utilização inadequada do equipamento;
- quedas, batidas, choques e/ou inundações e outros acidentes;
- inobservância das normas de manutenção;
- falta de utilização por tempo prolongado;
- desmontagem, consertos ou alterações realizadas sem o consentimento expresso e por escrito da assistência técnica da RIMAQ.

Atenção! O uso de facas de corte de fabricantes terceiros NÃO é recomendado pela Rimaq e acarretará na perda da garantia. Use apenas peças e acessórios da Rimaq.

A RIMAQ estará isenta de suas obrigações de prestação de assistência técnica enquanto o comprador estiver em atraso com os pagamentos de financiamento e em caso de descumprimento, por parte do comprador, de quaisquer destas cláusulas de garantia.

A assistência técnica prestada durante o período de garantia perderá sua característica de gratuidade, no caso de alegação de defeito feita pelo cliente, se for improcedente por qualquer razão e sem que o cliente tenha sido autorizado pela Assistência Técnica da RIMAQ.

Não caberá ao comprador pleitear em seu favor qualquer tipo de indenização ou coberturas, como lucros cessantes, prejuízos pela eventual paralisação da máquina, danos causados a bens materiais ou pessoais em decorrência de acidentes, imprevistos ou negligenciados pelos fatos citados apenas como exemplo dentre outros.

A RIMAQ reserva-se ao direito de, em qualquer época, mudar as especificações ou introduzir melhoramentos nos equipamentos, sem incorrer na obrigatoriedade de efetuar, em equipamento similar anteriormente vendido, quaisquer modificações.

Fora do período definido como garantia, correrão por conta do comprador da máquina todos os encargos da assistência técnica, como taxa de visita, mão de obra, quilometragem percorrida, pedágios, refeições, estadias, assim como passagens aéreas quando for o caso.

As partes elegem o Foro de São Paulo - SP para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente termo, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam.

VOCÊ ACABA DE DAR UM GRANDE PASSO RUMO À INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA!

Para solucionar dúvidas, assistência técnica, registrar sugestões ou reclamações,

FALE COM A RIMAQ

Whatsapp
(11) 96161-1300

Telefone
(11) 3030-1300
(Digite a opção 02)

E-mail
SAC@rimaq.com.br

ou aponte a câmera do celular.

CONTEÚDOS EXTRAS EM VÍDEO

APONTE A CÂMERA DO CELULAR

APONTE A CÂMERA DO CELULAR

RIMAQ

Rua Antônio Raposo, 172 - Lapa - São Paulo - SP
www.rimaq.com.br