



Manual do Usuário

Máquina de Sabonetes



Fale com a RIMAQ
Dúvidas de instalação e funcionamento,
reclamações ou sugestões.

Ligue para

11 3030 - 1300 ou
sac@rimaq.com.br

ATENÇÃO

Leia todas as instruções antes de começar usar sua Máquina de Sabonetes Rimaq.

Parabéns, você acaba de adquirir um equipamento de alta qualidade Rimaq. Na certeza de seu sucesso e bons lucros, damos as instruções necessárias, assim como dicas e sugestões para o melhor aproveitamento e rendimento de seu equipamento.

Fale com a Rimaq

Para solucionar dúvidas, assistência técnica, registrar sugestões ou reclamações.

Ligue: 11 3030 - 1300

ou acesse o site: www.rimaq.com.br



Há mais de 35 anos sendo referência no mercado.



Rimaq
Rua Antônio Raposo, 172
Lapa - São Paulo - SP
www.rimaq.com.br
11 3030-1300

Certificado de Garantia

Data da Compra:
Nome:
CPF:
Nº Nota Fiscal:
Equipamento:

1 - A empresa Rimaq assegura o cliente acima identificado uma garantia de 01 ano sobre os serviços técnicos prestados nos equipamentos acima descritos, contada a partir da data de compra.

2 - Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições NORMAIS de uso - de acordo com as instruções dadas nos manuais de operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pelos fabricantes.

3 - Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário.

Para maior clareza, firmo o presente.

- 1. Conheça sua Máquina.....05
- 2. Preparando seu equipamento para uso.....06
- 3. Limpeza e higienização.....07
- 4. Controlador de temperatura....08

1. CONHEÇA SUA MÁQUINA

1.1 RECOMENDAÇÕES

Você está recebendo um equipamento com selo de qualidade Rimaq. Para sua segurança é necessário ler o manual de instruções para melhor usar seu equipamento.

O equipamento é composto por:

01 - Máquina de sabonete 5L

01 - Tampa

01 - Torneira aquecida

06 - Arruelas de alinhamento da torneira aquecida

01 - Escova para limpeza do canal de saída do líquido

01 - Kit inicial Peter Paiva

Nota: a torneira é removível para fazer a limpeza do equipamento.



2. PREPARANDO SEU EQUIPAMENTO PARA USO

Para uso do equipamento é necessário que o monte primeiro seguindo as instruções abaixo?

- 1 - Retirar todo equipamento e os itens de dentro da caixa;
- 2 - Para montagem da torneira aquecida, será necessário o uso de 1 a 3 “arruelas de alinhamento” da seguinte forma:



a. Adicionar à rosca da torneira 1 anel para que a mesma fique alinhada para uso conforme e a foto, caso não alinhe adicionar mais uma arruela até que a torneira fique alinhada correta.



Instalação Errada



Instalação Correta

b. Conectar a resistência da torneira à máquina;



3 - Ligar a máquina à energia elétrica seguindo a tensão especificada na máquina, 110V ou 220V;

4 - Ligar o botão liga/desliga.

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Após retirar todo líquido do equipamento é necessário fazer a limpeza do mesmo. Para limpeza/higienização seguir os passos abaixo:

1. Retirar todo líquido;
2. Colocar água até que cubra a mesma quantidade que foi usado de glicerina;
3. Melhor com a espátula para retirar os resíduos que podem sobrar no reservatório;
4. Esgotar pela torneira todo o líquido;

5. Retirar a torneira aquecida;



6. Desenroscar o soquete de acionamento da torneira;

7. Com a escova longa, limpar o interior da torneira e a saída do líquido do reservatório;



8. Montar seguindo os passos iniciais.

Nota 01: o equipamento precisa ser higienizado pois pode conter fuligem da montagem.


Nota 02: evitar água ou outro líquido no painel do equipamento.



Sua máquina já vem regulada de fábrica com a temperatura de 60°C. Para alterar a temperatura do equipamento basta pressionar as setas, localizadas no indicador de temperatura da máquina.

A máquina tem como máximo 80°C e min. 35°C de temperatura, sendo assim possibilitando diferentes trabalhos e regulagens. Para o controle de temperatura, a cada queda de 4°C de temperatura o equipamento se liga automaticamente para novamente aquecer e manter a temperatura controlada de acordo com a programação feita em seu painel digital.

4. CONTROLADOR DE TEMPERATURA

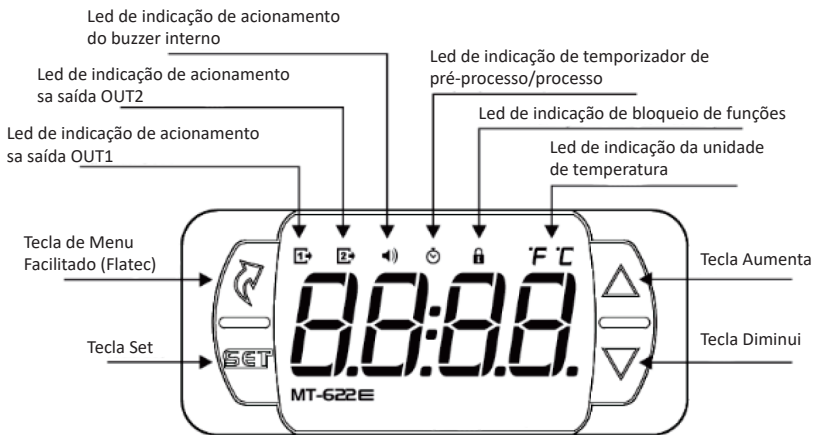

Ajustando a Temperatura.

- Mantenha pressionada a tecla **SET** por 02 segundos, até aparecer a mensagem **SET** ;
- Então aparecerá a mensagem **SP1** e será possível o ajuste da temperatura desejada (setpoint);
- Utilize as teclas **▲** ou **▼** para alterar o valor, e pressione **SET** para confirmar.

Fale com a Rimaq

Para solucionar dúvidas, assistência técnica, registrar sugestões ou reclamações.

Ligue: 11 3030 - 1300

ou acesse o site: www.rimaq.com.br



Há mais de 35 anos sendo referência no mercado.



Rimaq
Rua Antônio Raposo, 172
Lapa - São Paulo - SP
www.rimaq.com.br
11 3030-1300